


Luxmeter LX 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Zabudovaná vrtuľová sonda
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY

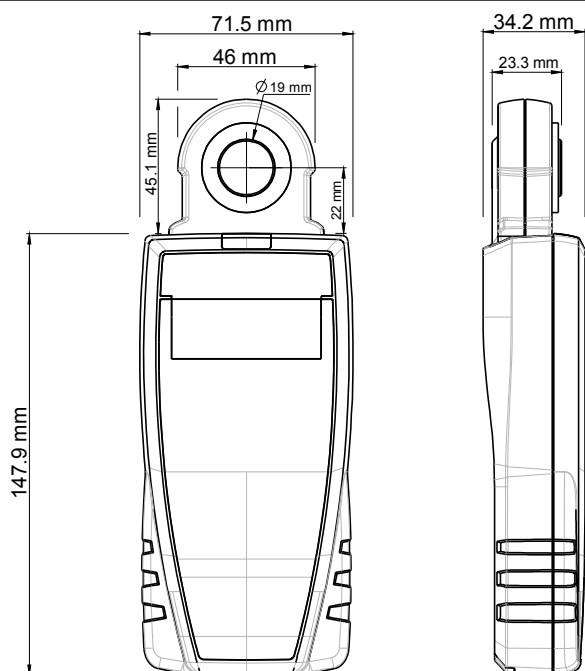

Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Svetlo
Jednotky merania	lux, klux, fc
Merací rozsah	0 až 10000 lux / 0 až 10 klux 0 až 929 fc
Presnosť*	±3% z hodnoty ±3 lux
Rozlíšenie	0 až 999.9 lux : 0.1 lux / 1000 až 10000 lux : 1 lux 0 až 0.9999 klux : 0.0001 klux / 1 až 10 klux : 0.001 klux 0 až 99.99 fc : 0.01 fc / 100 až 929 fc : 0.1 fc
Merací element	Silicon Photodiode
Spektrálny rozsah	Podľa štandardnej fotopickej krivky V (λ) NF C 42-710 class C
Odhad neistoty na V(λ) (f1)	<10%
Smerová citlivosť (f2)	<6%
Linearita	<3%
Prevádzková teplota	0 až +50 °C
Skladovacia teplota	-10 až +70 °C
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V
Životnosť batérie	20 hodín
Konformita	Smernica CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufřík
- Ochranné puzdro s magnetom



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vykonanie merania

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** » .
Na displeji sa zobrazí zázov « LX50 », potom meraná hodnota v m/s.
- Stlačte « **Select** » pre zobrazenie teploty a naspäť pre zobrazenie vlhkosti na displeji.

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Zmena jednotky pre svetlo

Pri zapnutom prístroji

- Stlačte a podržte « **Select** » pre zmenu jednotky merania teploty.
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber jednotky : lux, klx, fc.
- Stlačte a podržte « **Select** » pre potvrdenie jednotky a návrat do meracieho režimu.

Ako vymeniť batérie

- Snímate kryt batérového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.



« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr

Distributed by :

PREDAJCA PRE SLOVENSKO:

Meratex, s.r.o.

Popradská 68

040 11 Košice

www.meratex.sk

tel.: 055/6405118